


LA BUVETTE®
 Parc d'activités Ardennes Emeraude
 Rue Maurice Perin - CS 50749 Tournes
 F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
 FRANCE
 TEL : 03 24 52 37 20 - Int. : +33.324 523 723
 S.A.V. : +33 (0)3 24 52 37 27
 Internet : www.labuvette.com
 e-mail : commercial@labuvette.com

A410

KIT EAU TEMPEREE OVICAP 240 HEATED WATER SET OVICAP 240 TEMPERIERTES WASSER SATZ OVICAP 240



COMPOSITION - COMPOSITION - ZUSAMMENSETZUNG





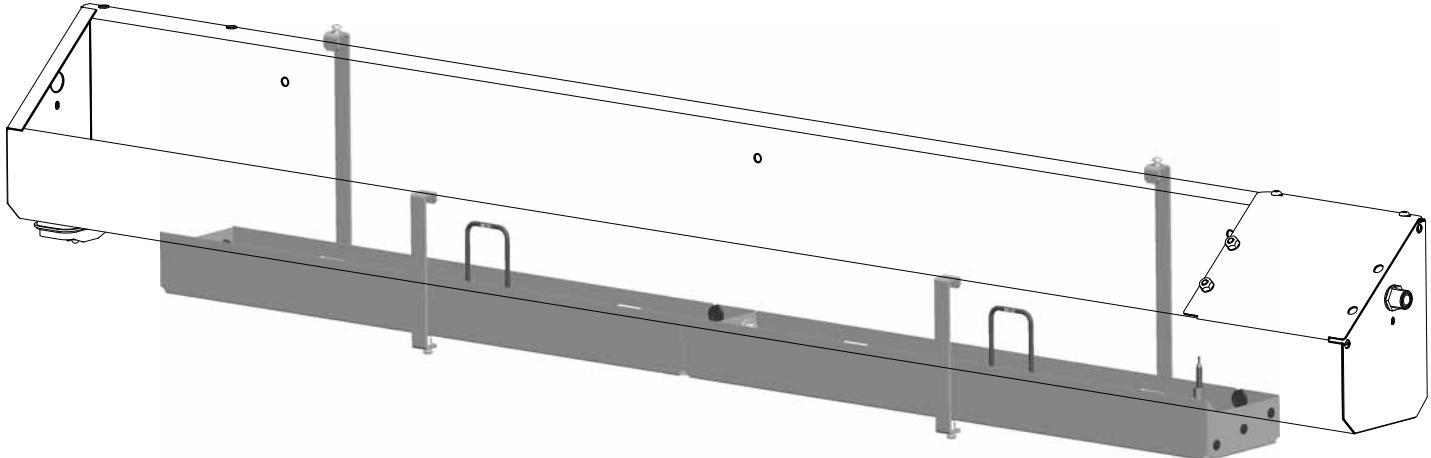


x 1



x 4

x 6








x 8



x 2

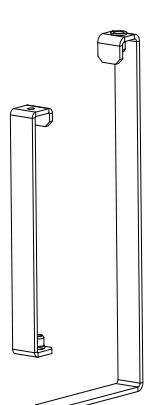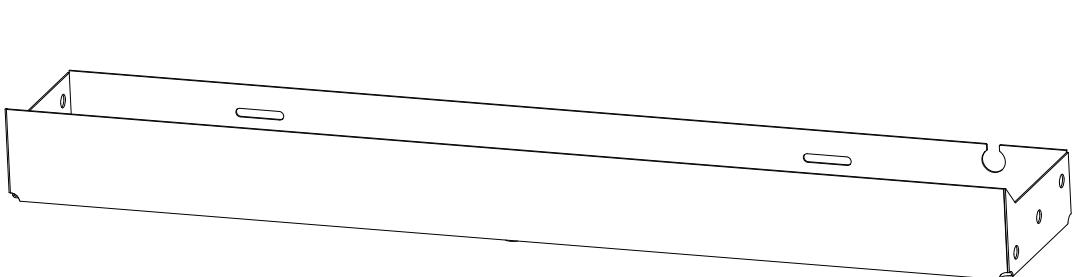

4690464 - 02/23

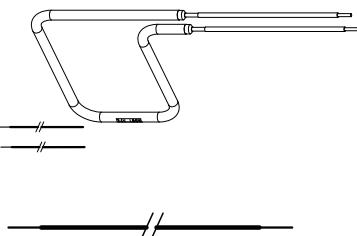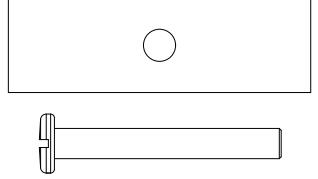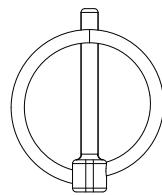

Responsabilités :

L'entreprise est dégagée de toute responsabilité :

- Si les instructions concernant le transport, le stockage et la manutention n'ont pas été observées
- S'il est fait un autre usage que celui prescrit par LA BUVETTE
- Si les prescriptions d'installation et d'utilisation décrites dans ce document ne sont pas respectées.
- Si l'installation et la mise en route de l'appareil n'ont pas été réalisées par un spécialiste habilité.
- S'il est apporté des modifications techniques ou fonctionnelles non autorisées par LA BUVETTE.

Transport, manutention et stockage :

Dès réception du matériel, vérifier qu'il n'a pas subi de dommages durant son transport.

En cas de défaut constaté, prendre dans les délais prévus, toutes dispositions nécessaires auprès du transporteur.

Attention : Si le matériel livré devait être installé ultérieurement, stockez-le dans un endroit sec
et protégez-le contre les chocs et toutes influences extérieures (humidité, gel, etc....)

Sécurité :

- Couper l'alimentation électrique lors de l'installation et pour toutes interventions ultérieures
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en 24 V AC
- Le capot de l'appareil doit être hermétiquement clos lors du fonctionnement des résistances
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau
- Risque de brûlure si contact direct avec la résistance

Caractéristiques techniques :

Résistance 360 W

Tension : 24 V AC

Installation :

Le kit doit être utilisé sur nos modèles OVICAP 240.

L'installation devra être réalisée par un spécialiste habilité.

Interrompre l'alimentation électrique avant toute intervention.

Tous les raccordements électriques seront protégés par des coffrets étanches et adaptés au milieu traversé (mini IP 54). Ils seront solidement fixés par des moyens appropriés tel que vis et chevilles.
L'emploi d'adhésif est inapproprié.

Les passages de câbles seront munis de protection contre l'arrachement et la torsion.

Utiliser des câbles homologués (H07 RN-F) dont le diamètre est compatible avec les presse étoupes

La section des fils (mm^2) doit être compatible avec la puissance mise en oeuvre. Se référer au tableau page 5 pour déterminer la section de fil à utiliser.

L'appareil doit être obligatoirement raccordé à un transformateur 230 V/24 V. Utiliser nos transformateurs de la série A501; A502; A503; A504; A505.

Placer les protections électriques (**FUSIBLES**) en fonction de la puissance maxi du transformateur installé (voir tableau en page 5 de la présente notice ou notice des transformateurs LA BUVETTE).

Pour protéger les canalisations d'eau du gel utiliser notre gamme de rubans chauffants.

Liability :

The company LA BUVETTE is released from any and all liability :

- If the transport, handling and storage instructions have not been observed
- If the device is used for other purpose than that which is originally intended.
- If the installation, operation and maintenance instructions described in this document are not observed.
- If the installation and starting up procedures have not been performed by an authorised specialist.
- If technical or functional modifications have been performed without LA BUVETTE's authorisation.

Transport, Handling and Storage :

The material shall be inspected immediately upon receipt for any damage that might have occurred during its transportation. Damage shall be reported to the carrier within the specified period.

Note: If the delivered material will be installed later, store it in a dry place and protect it against shocks and other exterior influences (humidity, frost, etc.)

Safety :

Disconnect the power supply during the installation and all later interventions

The device is only designed for use in a 24 V AC installation

During operation of the heating element the metallic cover of the device must be tightly closed

Do not operate the device without water

Risk of burns in case of direct contact with the heating element

Technical Specifications :

Heating element 360 W

Voltage : 24 V AC

Installation :

The device is designed for use with OVICAP 240 waterer only.

The device must be installed by an authorised specialist.

Switch off the power supply before each intervention.

All electrical connections must be protected by sealed boxes that are adapted to the installation environment (mini IP 54). They shall be securely fastened by appropriate means such as screws and plugs. The use of adhesive tape is inadequate.

The cable grommets protect the cables from tearing and torsion.

Use approved cables (H07 RN-F) with a section that is compatible with the cable glands.

The section of the wires (mm^2) must be compatible with the power produced. See table page 5 to determine the section of the wire to be used.

The device must be connected to a 230 V/24 V transformer. Use our transformers of the A501, A502, A503, A504, A505 series.

Install the electrical protection devices (**FUSES**) required by the maximum power of the installed transformer (see table on page 5 of these instructions or the instructions of the LA BUVETTE transformers).

To protect water lines from freeze use our heating wires.

Haftung :

Das Unternehmen LA BUVETTE ist von jeglicher Haftung freigestellt :

- Wenn die Anleitungen für Transport, Lagerung und Behandlung nicht eingehalten werden.
- Wenn das Gerät zweckentfremdet eingesetzt wird.
- Wenn die Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen in diesem Dokument nicht beachtet wurden.
- Wenn die Installations- und Inbetriebnahmeverfahren nicht von einem autorisierten Fachmann ausgeführt wurden.
- Wenn ohne Genehmigung von LA BUVETTE technische oder funktionale Änderungen, vorgenommen wurden

Transport, Handhabung und Lagerung :

Das Material wird umgehend nach Erhalt auf mögliche Schäden untersucht, die während des Transports entstanden sein können. Die Schäden werden dem Transportunternehmen innerhalb des festgelegten Zeitraums gemeldet.

Hinweis: Wenn das gelieferte Material später installiert werden soll, müssen Sie es an einem trockenen Platz aufbewahren und vor Stößen und anderen äußeren Einflüssen (Feuchtigkeit, Frost usw.) schützen.

Sicherheit :

- Die Stromversorgung während der gesamten Installation und bei allen späteren Eingriffen trennen
- Das Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in einer 24 V AC-Anlage ausgelegt
- Die Geräteabdeckung muss während des Betriebs des Heizelements verschlossen sein
- Das Gerät nicht ohne Wasser betreiben
- Gefahr von Verbrennungen im Falle eines direkten Kontakts mit dem Widerstand

Technische Merkmale:

360 W Widerstand
Spannung: 24 V AC

Installation :

Der Artikel hat noch keine Bewertungen von OVICAP 240.

Das Gerät muss von einem autorisierten Fachmann installiert werden.
Schalten Sie die Stromversorgung vor jedem Eingriff ab.

Alle elektrischen Anschlüsse sind mit abgedichteten Kästen geschützt, die an die Einbaumgebung angepasst sind (Mini IP 54). Sie müssen mit geeigneten Mitteln wie Schrauben und Dübeln sicher befestigt werden.


Die Verwendung von Klebstoff ist nicht angemessen.
Die Kabeltüllen schützen die Kabel vor Reißer und Drehbeanspruchung.

Verwenden Sie geprüfte Kabel (H07 RN-F) mit einem Querschnitt, der mit den Kabelverschraubungen kompatibel ist. Der Querschnitt der Drähte (mm^2) muss mit dem erzeugten Strom kompatibel sein. Siehe Tabelle Seite 5 für die Bestimmung des zu verwendenden Querschnitts der Drähte.


Das Gerät muss an einen 230 V/24 V-Transformator angeschlossen werden. Verwenden Sie unsere Transformatoren der A501, A502, A503, A504, A505 Reihen.
Installieren Sie die elektrischen Schutzgeräte (SICHERUNGEN), die für die maximale Leistung der installierten Transformatoren erforderlich sind (siehe Tabelle auf Seite 5 dieser Anleitung oder die Anleitung der LA BUVETTE Transformatoren).

Um die Wasserleitungen vor Frost zu schützen, nutzen Sie unsere Heizbänder.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE - ELECTRICAL CONNECTION - ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

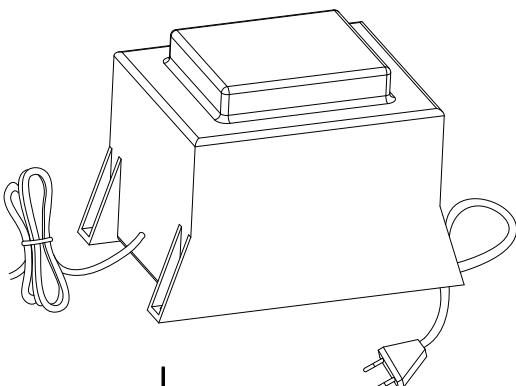


A502 400 VA → 1 x OVICAP 240

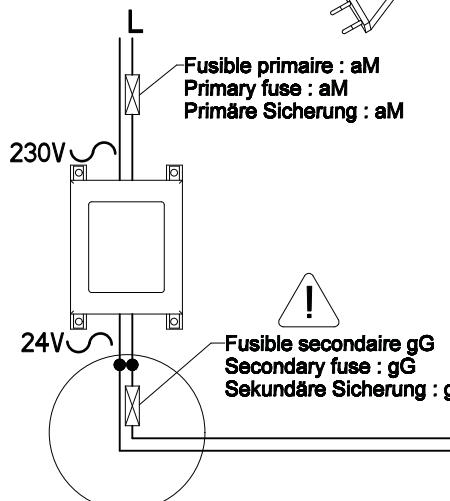


Transformateur Transformer Transformatoren		Protection par fusibles Protect with fuses Sicherungen erforderlich	
Ref.	Puissance Power Leistung	Primaire/aM Primary/aM Primär/aM	Secondaire/gG Secondary/gG Sekundär/gG
A-502	400 VA	4 A	16 A




Mini IP54 Boîte de raccordement étanche
Waterproof junction box
Wasserdichtes Gehäuse

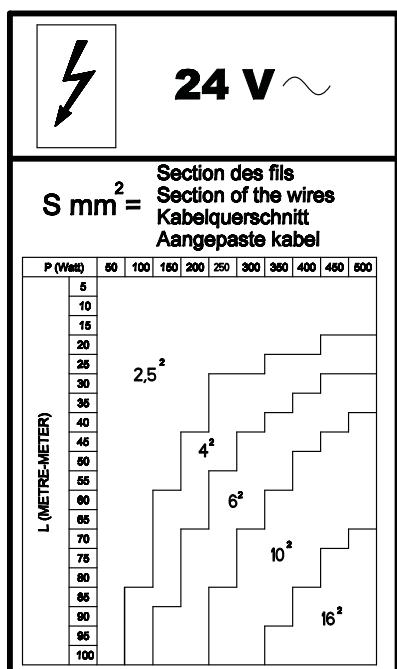

-Protéger les câbles électriques
avec une protection A358
-Protect electric cables
with A358 protection
-Schützen Sie die Netzkabel
mit A358-Schutz

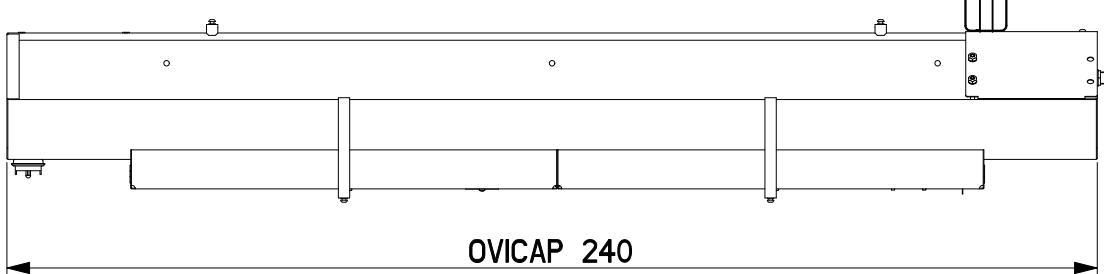

ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS - COMPONENTS ASSEMBLY - KOMPONENTEN MONTAGE

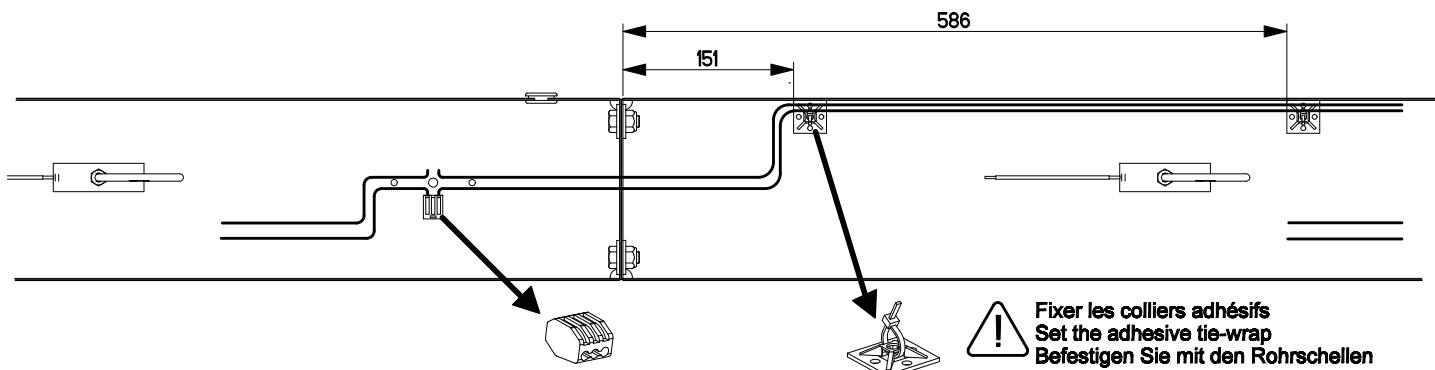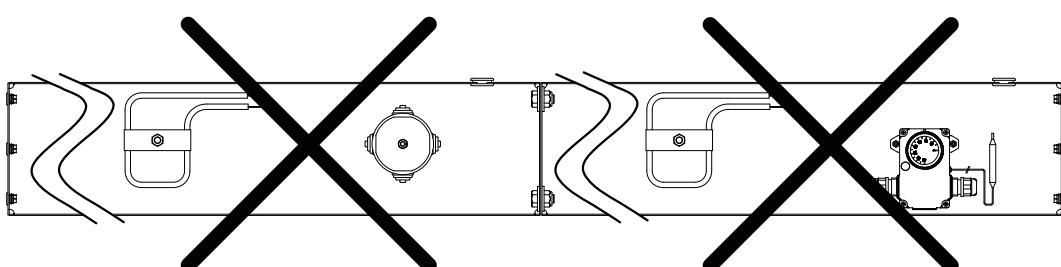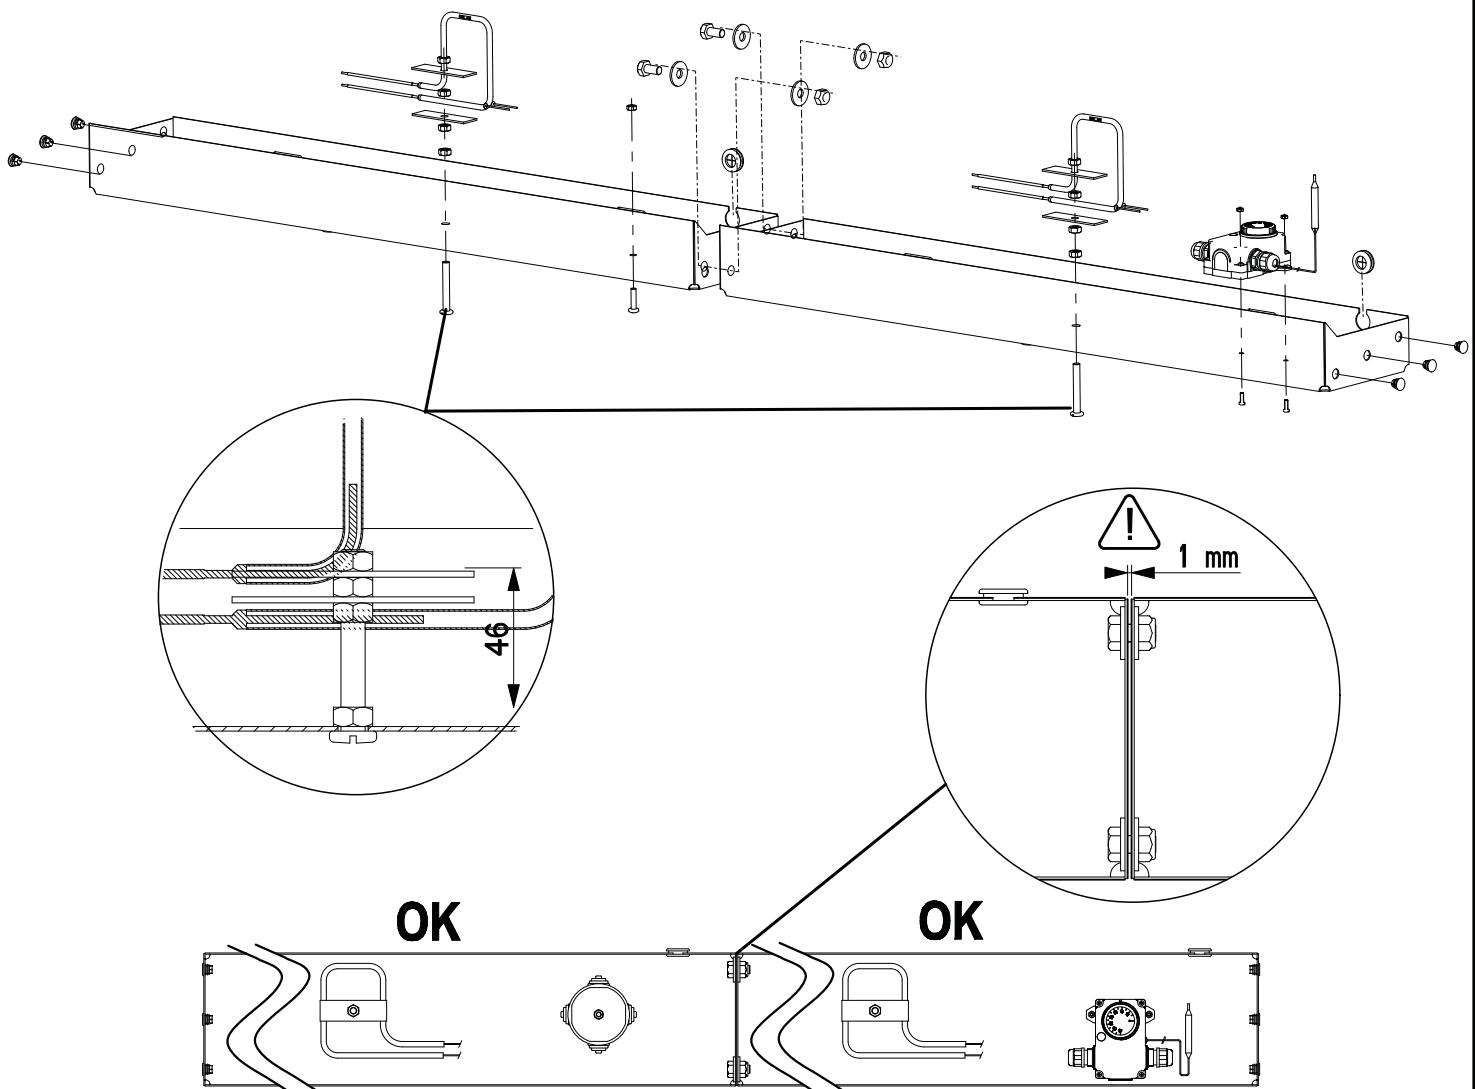


PERCAGE DE LA CUVE - DRILLING OF THE TROUGH - BOHREN SIE DEN TROG

1 Contrôler la version de la cuve

Check the trough version

Überprüfen Sie die Version des Troges


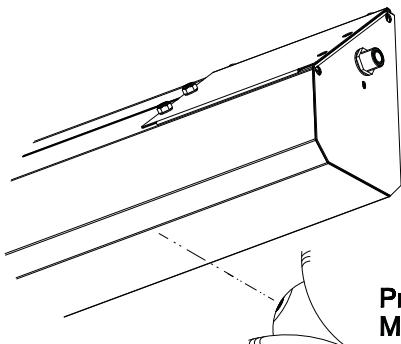


Produit avant **12/2018**
Made before **12/2018**
Hergestellt vor **12/2018**

2 Percer la cuve


Drill the trough

Bohren Sie den Trog

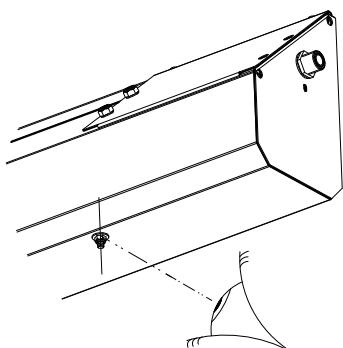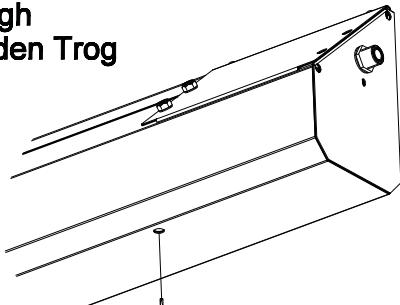


OK



Produit après **12/2018**
Made after **12/2018**
Hergestellt nach **12/2018**

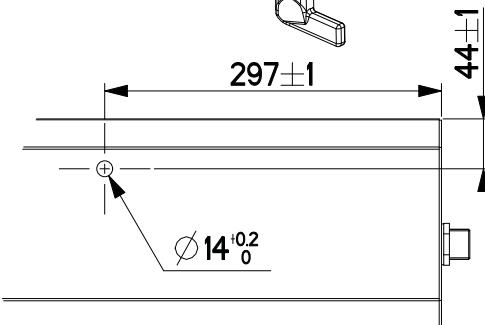

MISE EN PLACE MURALE - WALL SET UP - BEFESTIGUNG AN DER WAND

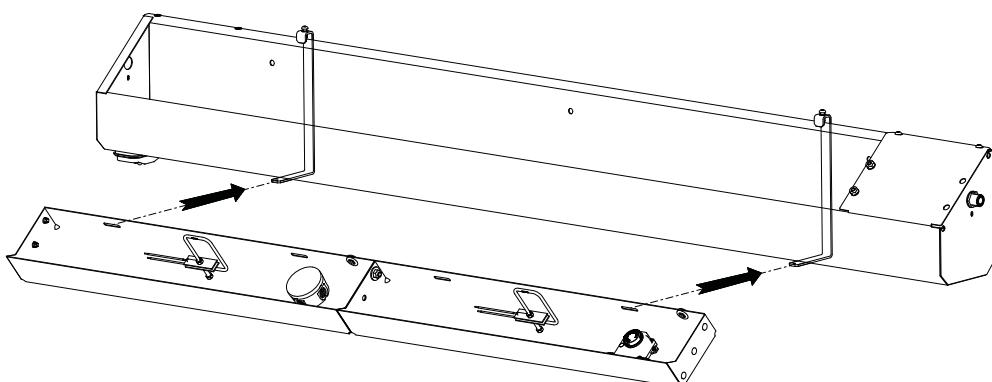


Laisser un espace
Let a gap
Spalt lassen

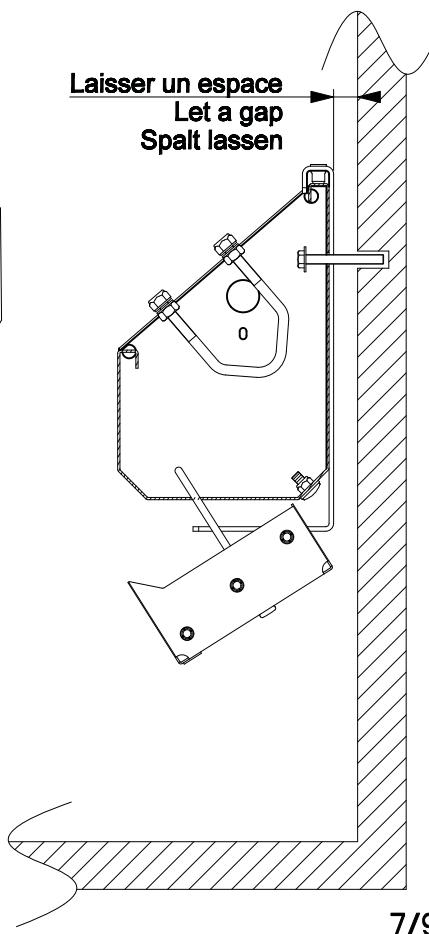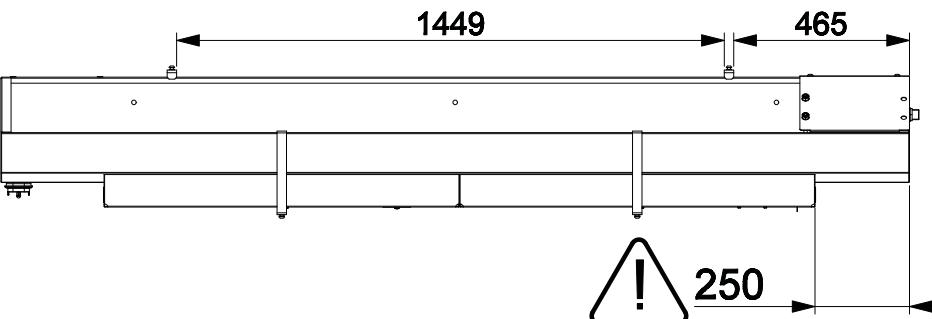


CONNEXIONS - CONNECTIONS - VERBINDUNGEN



- 1** Mettre en place les goupilles de sécurité
Set the safety pins
Setzen Sie die Sicherheitselemente

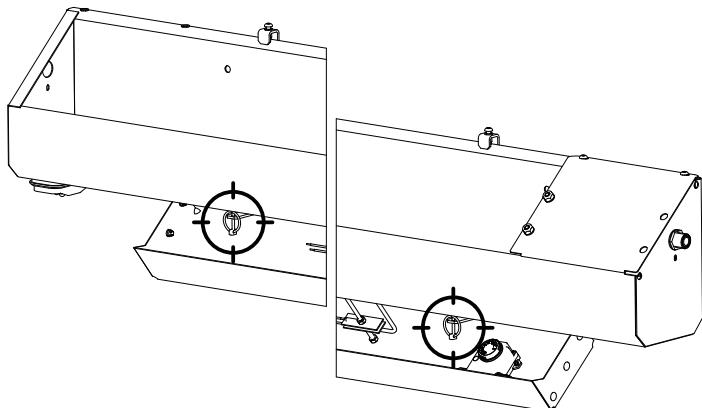

- 3** Raccorder le thermostat
Connect the thermostat
Schließen Sie den Thermostat an


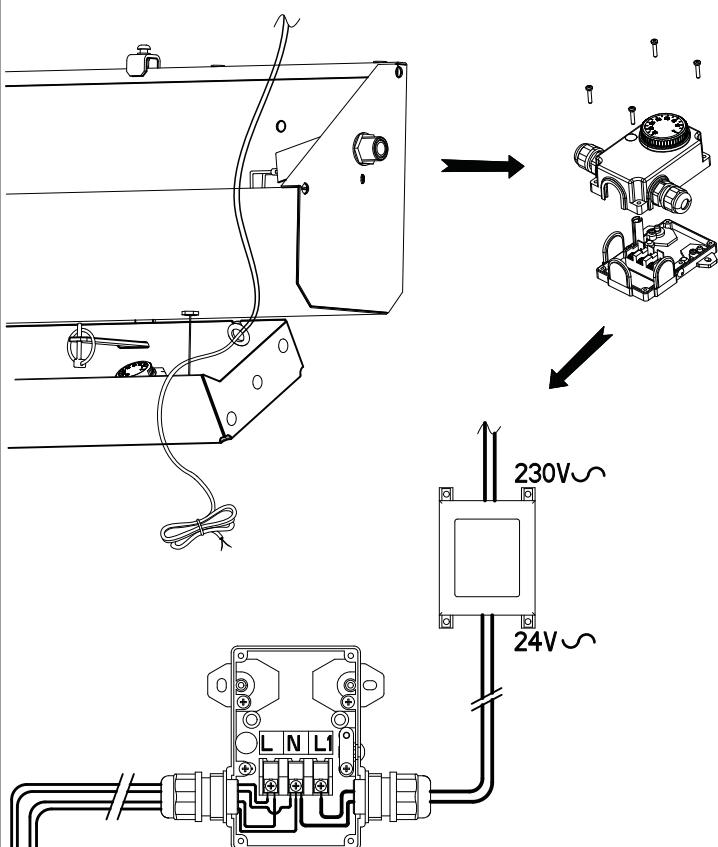


- 2** Fixer le bulbe du thermostat dans le trou de la cuve
Fix the bulb of the thermostat through the hole in the trough
Installieren Sie die Knolle im Loch des Behälters

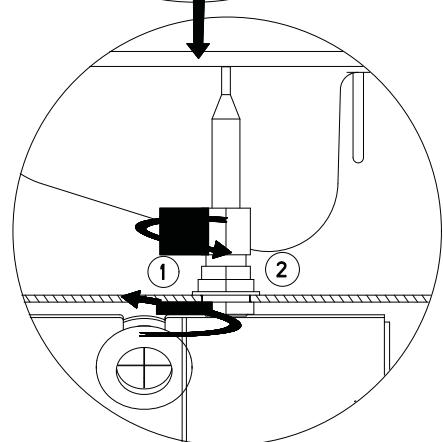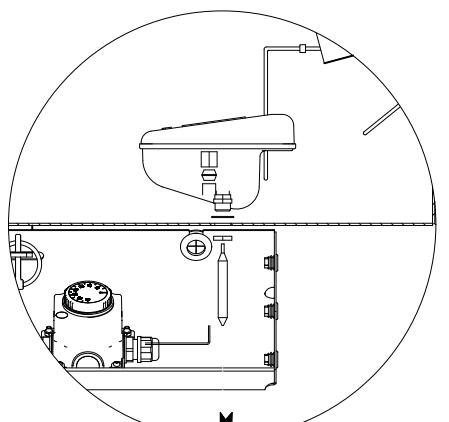


- 4** Régler le thermostat
Set the thermostat
Stellen Sie den Thermostat ein

Température optimale Optimal temperature Optimum Temperatur	15°C
---	------

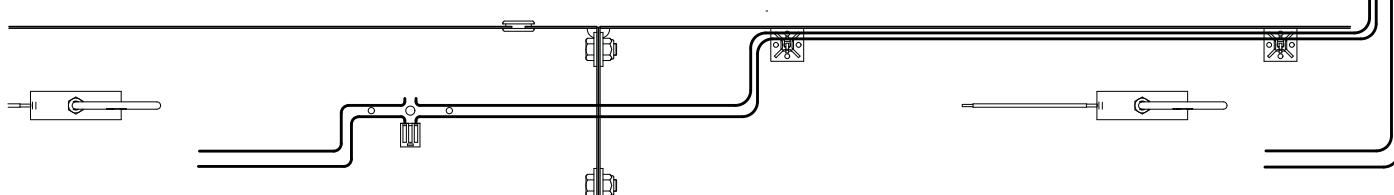
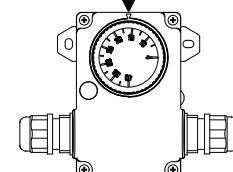


FERMETURE / OUVERTURE - CLOSING / OPENING - SCHLIESSEN / ÖFFNEN

1 Fermeture du capot Cover closing Die Haube schließen

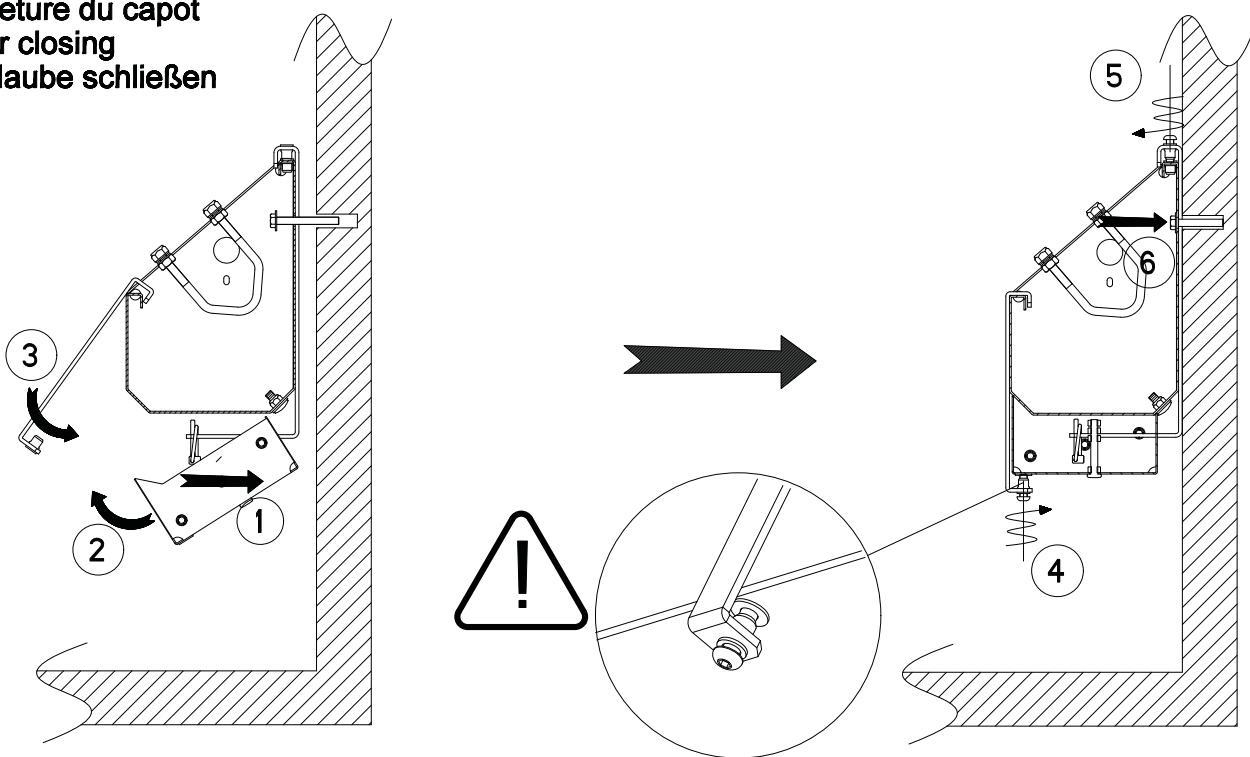

OK

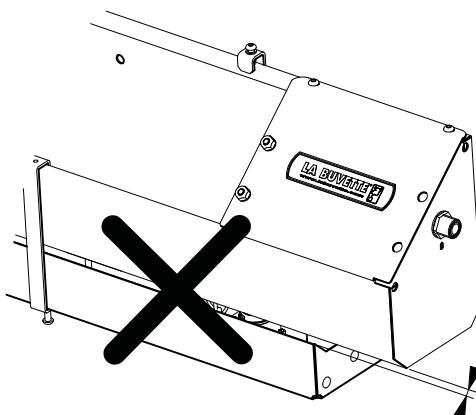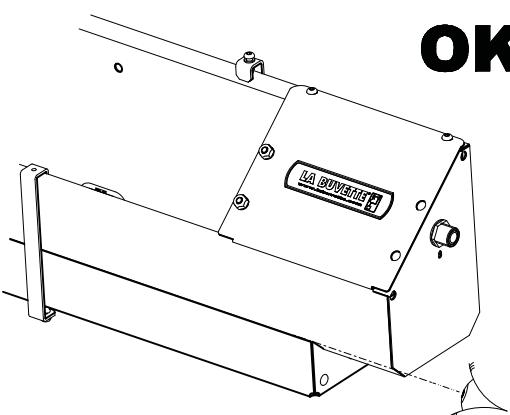

2 Ouverture du capot Cover opening Öffnen der Haube

